
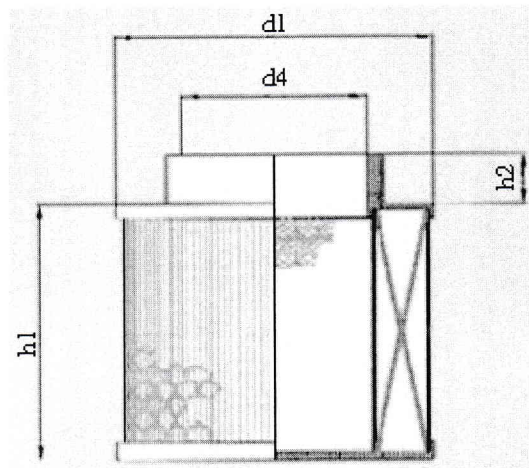


# Alfafilter

●●●●●● filters for industry

## Воздушные фильтры серии «SA»

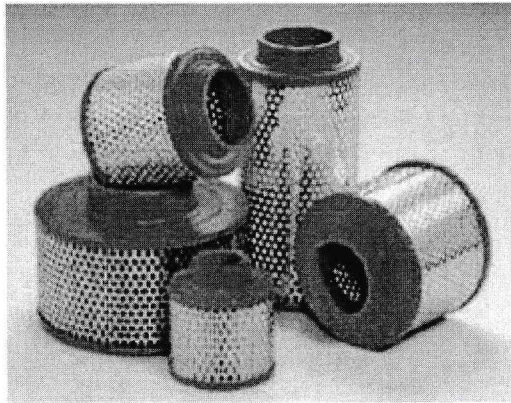

Воздушные фильтры серии «SA» предназначены для технического обслуживания воздушного компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации винтового компрессора. Предназначены для использования во время проведения технического обслуживания винтовых компрессоров. Устанавливается непосредственно перед винтовым блоком для очистки воздуха поступающего в него, для дальнейшего сжатия. Для снятия и установки воздушного фильтра внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе бумажного фильтрующего элемента в пластиковом, металлическом или резиновом корпусе, фильтрование частиц до 5мкм. Артикулы (цифровое обозначение от 6001 до 7999) означают модель фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию, которые зависят от производительности компрессора.

SOTRAS код	d1 (mm)	d2 (mm)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
SA 6670	130	76	125	25	2
SA 6666	164	76	135	25	4
SA 6671	164	60	135	25	4
SA 6788	230	100	116	35	6
SA 6037	218	78	282	35	12
SA 6718	275	219	324	750	12
SA 6062	275	210	325	400	0
SA 6847	220	157	273	612	0
SA 7040	400	314	439	600	0
SA 6069	475	398	740	900	19
SA 6665	110	51	93	25	1
SA 6751	110	41	93	25	1
SA 6620	130	76	125	25	2

Например: SA 6843, SA 6102, SA 6662, SA 6782, SA 6118, SA 6931, SA 6707, SA 6128, SA 6058, SA 7108., SA 6753, SA 6670, SA 6054, SA 6666, SA 6671, SA 6788, SA 6037, SA 6718, SA 6062, SA 6847, SA 7040, SA 6069, SA 6665, SA 6751, SA 6620.

**ВНИМАНИЕ!** При проведении ТО, замене воздушного фильтра или ремонта необходимо:

- убедиться, что поворотный выключатель компрессора находится в положении "0 - Выключено";
- отключить компрессорную установку от ресивера и сети
- сбросить давление из пневмосистемы установки

**Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:**

Наименование обслуживаемого элемента	Наработка до замены, часов	Периодичность контроля	
		ежедневный	ежемесячный
Контроль уровня масла	-	●	
Фильтр масляный	3000		●
Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)	3000		●
Замена масла	3000		
Фильтр воздушный	1500		●
Радиатор	-		●
Электродвигатель	Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя		

Примерная последовательность замены фильтра воздушного:

- открыть заднюю панель, обеспечивающую доступ к фильтру;
- отвернуть хомут червячный, фиксирующий фильтр воздушный;
- снять фильтр воздушный и установить новый;
- зажать хомут червячный, убедившись в отсутствии перекосов.

Дополнительные услуги, предоставляемые компанией ООО «АЛЬФА-ДОМ» покупателям фильтров:

1. услуги по комплектации:
  - ЗИП компрессора
  - запчасти для компрессора
  - комплектующие и расходные материалы компрессора
2. услуги по ремонту:
  - диагностика оборудования
  - устранение неисправности
  - компрессор ремонт
3. услуги по ТО:
  - техническое обслуживание компрессоров
  - сервисное обслуживание компрессоров
  - винтовой компрессор обслуживание по регламенту

**www.alfafilter.ru**

8 (495) 510-89-99, 7(925)514-71-09, 7(925)517-55-29