
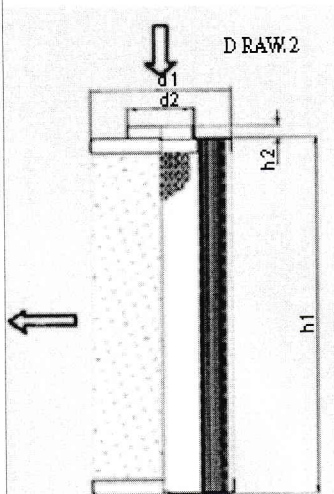


Воздушные фильтры серии «DA»

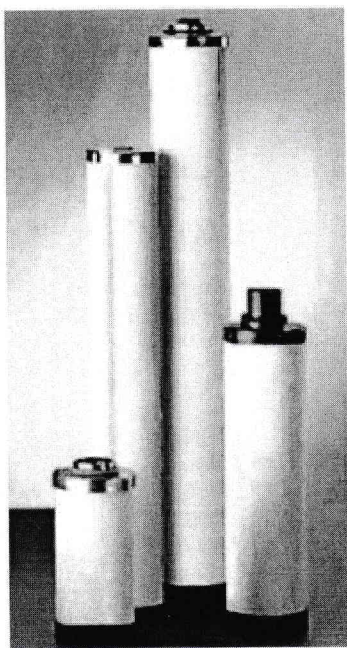

Сепараторы серии «DA» предназначены для технического обслуживания вакуумного насоса или воздушного компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации. Предназначены для использования во время проведения технического обслуживания. Устанавливается непосредственно после винтового блока для очистки воздуха. Для снятия и установки сепаратора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе фильтрующего элемента с искусственным волокном, в металлическом или пластиковом корпусе, фильтрование частиц до 0,1 мкм. Артикулы (цифровое обозначение от 1001 до 1999) означают модель фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию, которые зависят от производительности компрессора.

SOTRAS код	d1 (mm)	d2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Drawing	Норма потока (m3/min)
DA 1063	54.5	25.май	68	0.2	1	0.25
DA 1080	71.5	32.5	74	0.2	1	0.4
DA 1117	79.5	45	117.5	0.3	1	0.7
DA 1181	72	35	132	8	2	0.8
DA 1182	79	46	144	0	3	0.9
DA 1190	70	40	175	0	3	0.9
DA 1014	70	40	200	0	3	0.1
DA 1111	72	35	200	8	2	0.1
DA 1282	70	40	255	0	3	0.1

Например: DA 1080, DA 1182, DA 1181, DA 1118, DA 1117, DA 1282
 8 (495) 510-89-99, 7(925)514-71-09, 7(925)517-55-29

ВНИМАНИЕ! При проведении ТО, замене фильтра сепаратора или ремонта необходимо:

- убедиться, что поворотный выключатель компрессора находится в положении "0 - Выключено";
- отключить компрессорную установку от ресивера и сети
- сбросить давление из пневмосистемы установки

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

Наименование обслуживаемого элемента	Наработка до замены, часов	Периодичность контроля	
		ежегодный	ежемесячный
Контроль уровня масла	-	●	
Фильтр масляный	3000		●
Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)	3000		●
Замена масла	3000		
Фильтр воздушный	1500		●
Радиатор	-		●
Электродвигатель	Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя		

Примерная последовательность замены фильтра-маслоотделителя (сепаратора):

- открыть заднюю панель установки;
- снять фильтр отворачиванием против часовой стрелки;
- нанести слой масла на прокладку нового фильтра;
- установить фильтр, не допуская повреждений корпуса фильтра.
- через 2-3 часа проверьте сепарацию масла фильтром-маслоотделителем (визуализатор).

Дополнительные услуги, предоставляемые компанией ООО «АЛЬФА-ДОМ» покупателям фильтров:

1. услуги по комплектации:

- ЗИП компрессора
- запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материалы компрессора

2. услуги по ремонту:

- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компрессор ремонт

3. услуги по ТО:

- техническое обслуживание компрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту