


Alfafilter

●●●●●●●● filters for industry

Воздушные фильтры серии «DB»

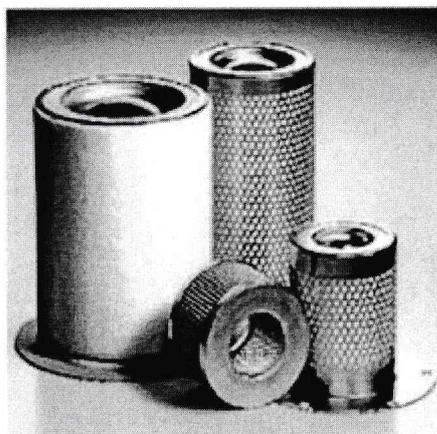

Сепараторы серии «DB» предназначены для технического обслуживания винтового компрессора в соответствии с паспортом эксплуатации винтового компрессора. Предназначены для использования во время проведения технического обслуживания винтовых компрессоров. Устанавливается непосредственно после винтового блока для очистки воздуха. Для снятия и установки сепаратора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего винтового компрессора. Изготовлены на основе фильтрующего элемента с искусственным волокном, металлическом корпусе, фильтрование частиц до 0,1 мкм.

Артикулы (цифровое обозначение от 2001 до 2999) означают модель фильтра, каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию, которые зависят от производительности компрессора.

SOTRAS код	Номинальная норма потока (m ³ /min)	Тип	Рисунок	d1 (mm)	d2 (mm)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
DB 2001	01.май	int	1	135	88	165	140	12
DB 2002	2	int	1	135	88	170	200	12
DB 2003	0.3	int	1	135	88	170	305	12
DB 2006	0.3	int	1	170	122	200	230	12
DB 2057	0.3	int	2	135	75	170	160	0
DB 2020	0.6	int	1	275	219	328	250	0
DB 2132	7	int	1	170	122	200	435	12
DB 2156	7	int	3	170	108	200	230	0
DB 2474	7	int	2	170	108	200	230	0

8 (495) 510-89-99, 7(925)514-71-09, 7(925)517-55-29

ВНИМАНИЕ! При проведении ТО, замене фильтра сепаратора или ремонта необходимо:

- убедиться, что поворотный выключатель компрессора находится в положении "0 - Выключено";

- отключить компрессорную установку от ресивера и сети
- сбросить давление из пневмосистемы установки

Примерная периодичность контроля состояния фильтров компрессора:

Наименование обслуживаемого элемента	Наработка до замены, часов	Периодичность контроля	
		ежесменный	ежемесячный
Контроль уровня масла	-	•	
Фильтр масляный	3000		•
Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)	3000		•
Замена масла	3000		
Фильтр воздушный	1500		•
Радиатор	-		•
Электродвигатель	Согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя		

Примерная последовательность замены фильтра-маслоотделителя (сепаратора):

- открыть заднюю панель компрессорной установки;
- снять фильтр отворачиванием против часовой стрелки;
- нанести слой масла на прокладку нового фильтра;
- установить фильтр, не допуская повреждений корпуса фильтра.
- через 2-3 часа проверьте сепарацию масла фильтром-маслоотделителем (визуализатор).

Дополнительные услуги, предоставляемые компанией ООО «АЛЬФА-ДОМ» покупателям фильтров:

1. услуги по комплектации:

- ЗИП компрессора
- запчасти для компрессора
- комплектующие и расходные материалы компрессора

2. услуги по ремонту:

- диагностика оборудования
- устранение неисправности
- компрессор ремонт

3. услуги по ТО:

- техническое обслуживание компрессоров
- сервисное обслуживание компрессоров
- винтовой компрессор обслуживание по регламенту

www.alfafilter.ru

8 (495) 510-89-99, 7(925)514-71-09, 7(925)517-55-29